



Cette machine est un chariot élévateur semi-industriel, conçu pour manoeuvrer sur des terrains aménagés ou sur des sites industriels.

FICHE D'INSTRUCTIONS DE BASE


52849617FR-FRM1 (08/02/2024)



Ce document est un rappel simplifié pour la conduite de la machine, et ne doit en aucun cas se substituer à la notice d'instructions demandée par la directive 2006/42/CE annexe 1 § 1.7.4. La notice d'instructions est disponible au poste de conduite de la machine et doit être préalablement lue et comprise par l'opérateur. Toutes les instructions et consignes de sécurité décrites dans cette notice doivent être appliquées et respectées. L'opérateur doit avoir reçu une formation adéquate et doit se conformer aux règles en vigueur concernant la circulation routière.

Caractéristiques techniques

		MI 40	MI 45	MI 50	MI 55
MASSES DE LA MACHINE AVEC ACCESSOIRE STANDARD (position transport)					
À vide	kg	6430	6630	6930	7250
En charge nominale sur essieu avant	kg	9330	9850	10510	11000
En charge nominale sur essieu arrière	kg	1100	1280	1420	1750
À vide sur essieu avant	kg	300	3000	3100	3300
À vide sur essieu arrière	kg	3430	3630	3830	3950
DIMENSIONS					
x	mm	550	550	555	585
y	mm	2000	2000	2150	2150
h1	mm	2245	2245	2245	2495
h6 (hauteur standard)	mm	2390			
l	mm	1220			
l2	mm	3065	3095	3250	3330
b1	mm	1395	1490	1490	1490
b10	mm	1160	1190	1190	1190
b11	mm	1130			
Ast (palette en larg 1000x1200)	mm	4530	4550	4675	4755
Wa	mm	2780	2800	2920	2970
m2	mm	230			

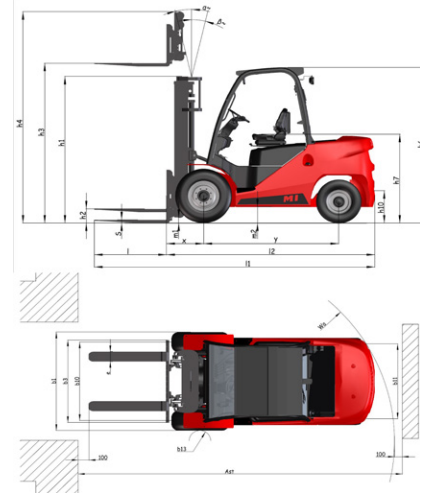

Avant de démarrer, contrôlez :


- L'état des pneus.
- Les éclairages.
- La propreté et le réglage des rétroviseurs.
- Le niveau de l'huile hydraulique.
- Le niveau de l'huile moteur.
- Le filtre à air.
- Le niveau de carburant.

Comment démarrer la machine

- 1 - Montez face au poste de conduite et fermez la porte (suivant option).
- 2 - Asseyez-vous sur le siège et verrouillez la ceinture de sécurité.
- 3 - Déverrouillez le coupe-batterie.
- 4 - Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence.
- 5 - Mettez l'inverseur de marche au neutre.
- 6 - Tournez la clé de contact.
- 7 - Actionnez le sélecteur de marche avant/neutre/arrière (FNR) pour avancer ou reculer.

Combiné tableau de bord

Un témoin d'alerte allumé indique un défaut de fonctionnement. Certains témoins sont accompagnés d'un signal sonore. Arrêtez la machine et consultez au plus vite votre concessionnaire ou votre agence de location.

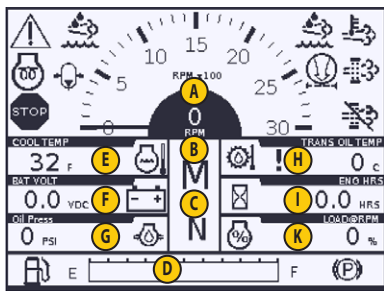

A	Compte-tours	I	Température d'huile transmission		Témoin défaut pression basse circuit de freinage
B	Mode de transmission	J	Compteur horaire		Témoin défaut colmatage filtre à air
C	Mode de vitesses	K	Taux de charge moteur thermique		Non utilisé
D	Niveau du carburant		Témoin défaut moteur thermique		Témoin défaut régénération "DPF" (Filtre à particules)
F	Température d'eau moteur thermique		Témoin préchauffage thermique		Témoin température élevée des gaz d'échappement
G	Niveau de charge batterie		Témoin arrêt moteur thermique		Témoin défaut saturation "DPF" (Filtre à particules)
H	Pression d'huile moteur thermique		Témoin frein de stationnement		Non utilisé

Interrupteurs

- Gyrophare
- Phare de travail arrière




Attention, les risques encourus par les utilisateurs liés à l'utilisation de la machine sont notamment :

- Risque de perte de contrôle, risque de perte de stabilité latérale et frontale de la machine,
- L'opérateur doit rester maître de sa machine. En cas de renversement, ne pas essayer de quitter le poste de conduite pendant l'incident.

LE FAIT DE RESTER ATTACHÉ DANS LE PROTÈGE CONDUCTEUR OU LA CABINE, EST VOTRE MEILLEURE PROTECTION.

Commandes hydrauliques et déplacement de la machine

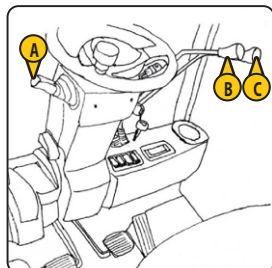

L'utilisation des commandes hydrauliques n'est possible que si l'opérateur est présent et correctement assis sur son siège.

- A - Levier de vitesse
- B - Levier de commande levage
- C - Levier de commande inclinaison

Sécurité pour le déplacement de la machine

L'autorisation de déplacement de la machine est contrôlée par la présence de l'opérateur. Pour le déplacement, respectez la séquence suivante:

- 1 - Assayez-vous correctement sur le siège du conducteur,
- 2 - Verrouillez la ceinture de sécurité,
- 3 - Desserrez le frein de stationnement,
- 4 - Engagez la marche avant ou arrière.

Pour l'arrêt, respectez la séquence suivante:


- 1 - Mettez le sélecteur de marche au neutre,
- 2 - Serrez le frein de stationnement,
- 3 - Déverrouillez la ceinture de sécurité,
- 4 - Descendez de la machine.

Si l'opérateur quitte son poste de conduite avec la marche avant ou arrière en service:

- L'alarme émet 1 bip, l'opérateur peut se rasseoir et continuer son déplacement.
- L'alarme émet 2 bips, l'opérateur doit se rasseoir, remettre le sélecteur de marche au neutre et desserrer le frein de stationnement avant de reprendre son déplacement.

NOTA: Suivant modèle, une sécurité sur le verrouillage de la ceinture interdit le déplacement. Elle est signalée par un bip sonore.

Comment lire un abaqué

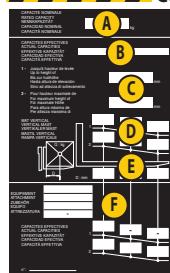

Consulter et respecter le ou les abaqué(s) de charge de la machine.

- A - Masse maximale de la charge
- B - Norme et directive
- C - Hauteur de levée de la charge (1 et 2)
- D - Masse de la charge (1 et 2)
- E - Distance du déport de charge
- F - Valeur avec accessoire supplémentaire (option)

Accessoires




Avant toute utilisation, s'assurer que l'accessoire soit correctement verrouillé.



Consultez la notice d'instructions de la machine pour la préhension et la liste des accessoires.

Arrimage

Avant le chargement de la machine, contrôler la bonne application des instructions de sécurité liées au plateau de transport et s'assurer que le transporteur soit informé des caractéristiques dimensionnelles et de la masse de la machine.

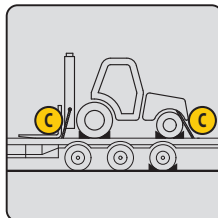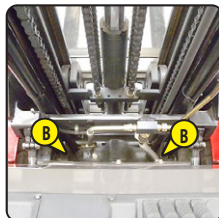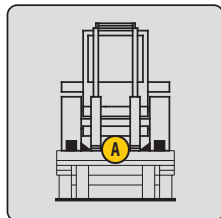

- A - Fixez les cales au plateau à l'avant et à l'arrière de chaque pneumatique.
- A - Fixez également les cales au plateau sur le côté intérieur de chaque pneumatique.
- B - Arrimez la machine sur le plateau de transport avec des sangles suffisamment résistants dans les points d'ancrage prévus à cet effet.
- C - Mettez les sangles en tension.

Fusibles et relais



Consultez la notice d'instructions de la machine pour la liste complète des fusibles.


Relevage du capot moteur




Avec l'option cabine, ouvrir les portes latérales avant d'ouvrir le capot moteur.

- A - Repliez le dossier du siège sur l'assise.
- B - Avancez au maximum le siège vers avant.
- C - Tournez la clé pour déverrouiller la serrure.
- D - Appuyez sur la serrure pour déverrouiller le capot moteur.


Maintenance journalière

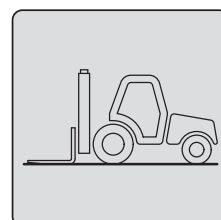


Effectuez une inspection générale de la machine.

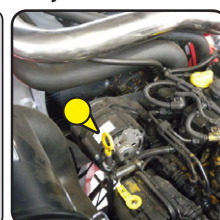

Contrôlez le niveau de l'huile moteur thermique.

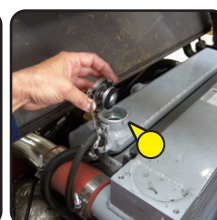

Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement.

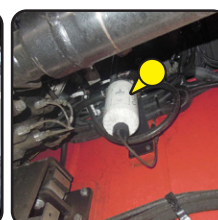

Contrôlez le pré-filtre à carburant

Scannez pour obtenir plus d'informations.

