



Deze machine is een semi-industriële heftruck voor alle terreinen, ontworpen voor gebruik op bouwrijp gemaakte grond of industrieterreinen.




BASISINSTRUCTIEBLAD

52725932NL-NLM1 (16/07/2021)

Dit document is een samenvatting voor het besturen van de machine en mag in geen geval de handleiding vervangen die vereist is door Richtlijn 2006/42/EG, bijlage 1, punt 1.7.4. De handleiding is beschikbaar op de bestuursplaats van de machine en moet vooraf door de bediener zijn gelezen en begrepen. Alle instructies en veiligheidsvoorschriften die in deze handleiding worden beschreven, moeten worden toegepast en opgevolgd. De bediener moet een passende opleiding hebben gevolgd en zich aan de verkeersregels houden.

Technische specificaties

		MI 20	MI 25	MI 30	MI 35
GEWICHT VAN DE MACHINE MET STANDAARD VOORZETAPPARATUUR (transportstand)					
Onbelast	kg	3725	4000	4610	4860
Met nominale belasting op vooras	kg	5005	5735	6650	7350
Met nominale belasting op achteras	kg	720	765	960	1000
Leeg op vooras	kg	1765	1710	1860	1825
Leeg op achteras	kg	1960	2290	2750	3035
AFMETINGEN					
x	mm	465		480	485
y	mm	1600			1700
h1	mm	2185		2200	2315
h6 (standaardhoogte)	mm	2115			2130
	mm		1150		
l2	mm	2465	2535	2715	2785
b1	mm	1155		1225	
b10	mm	965		1005	
b11	mm	973		975	
Gangpadbreedte (pallet in breedte 1000x1200)	mm	3865	3930	4140	4195
Wa	mm	2200	2265	2460	2510
m2	mm	175		200	

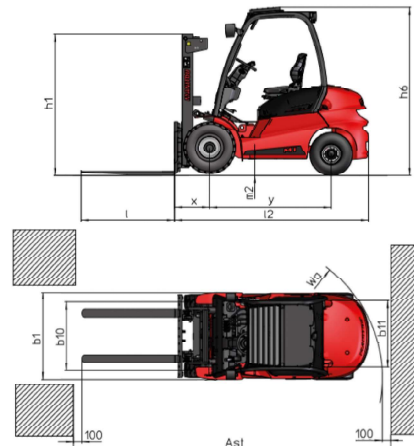

Controleer voordat u gaat rijden de volgende parameters:

- ☒ De staat van de banden.
- ☒ De verlichting.
- ☒ De reinheid en afstelling van de achteruitkijkspiegels.
- ☒ Het peil van de hydraulische olie.
- ☒ Het motoroliepeil.
- ☒ Het luchtfilter.
- ☒ Het brandstofniveau.

Hoe de machine te starten

- 1 - Neem plaats op de bestuursplaats en sluit de deur (afhankelijk van de optie).
- 2 - Ga op de stoel zitten en doe de veiligheidsgordel om.
- 3 - Zet de rijrichtingsschakelaar in de vrije stand.
- 4 - Draai de contactsleutel om.
- 5 - Zet de rijrichtingsschakelaar op vooruit/neutraal/achteruit(FNR) om vooruit of achteruit te rijden.

Instrumentenbord

Een verlicht waarschuwingslampje geeft een storing aan. Sommige lampjes worden vergezeld van een hoorbaar signaal. Stop de machine en raadpleeg zo snel mogelijk uw dealer of verhuurder.



A Uurteller	(P) Controlelampje handrem	Controlelampje verstopping luchtfilter
B Watertemperatuur verbrandingsmotor	Controlelampje wateraanwezigheid brandstofvoorfilter	(1) Controlelampje remmen machine
C Brandstofniveau	N Controlelampje vrije stand	! Controlelampje aanwezigheid operator
Indicatielampje aculading	Controlelampje transmissietemperatuur	Controlelampje informatie regeneratie
Controlelampje voorverwarming verbrandingsmotor	Controlelampje veiligheidsgordel	Controlelampje storing regeneratie
Controlelampje oliedruk verbrandingsmotor	Controlelampje storing verbrandingsmotor	Controlelampje regeneratie beperkt
		Controlelampje status regeneratie

Schakelaars

- Zwaailicht
- Werklicht achter




De risico's die gebruikers lopen bij gebruik van de machine zijn:

- Risico op controleverlies, risico op verlies van zijdelingse en frontale stabiliteit van de machine,
- De bediener moet de machine onder controle houden. Als de machine kantelt en omvalt, probeer dan niet om tijdens het incident de bestuurdersplaats te verlaten.

U BENT HET BESTE BESCHERMD ALS U IN DE CABINE OF BESTUURDESKOOI BLIJFT ZITTEN EN U UW GORDEL OMHOUDT.

Hydraulische bediening en verplaatsing van de machine

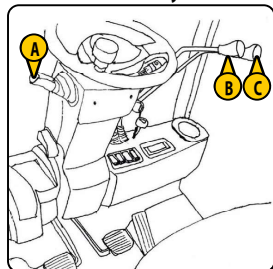

De hydraulische bediening kan alleen worden gebruikt als de bediener aanwezig en correct op de stoel zit.

- A - Rijrichtingschakelaar vooruit/neutral/achteruit.
- B - Bedieningshendel hoogte.
- C - Bedieningshendel hoekverstelling.

Veiligheid bij het verplaatsen van de machine

De machine kan alleen worden verplaatst als de bediener aanwezig is. Neem de volgende sequentie in acht om de machine te verplaatsen:

- 1 - Ga correct op de bestuurdersstoel zitten,
- 2 - Vergrendel de veiligheidsgordel,
- 3 - Ontgrendel de handrem,
- 4 - Zet de versnelling op vooruit of achteruit.

Neem de volgende sequentie in acht om de machine te stoppen:


- 1 - Zet de rijrichtingschakelaar in de neutrale stand,
- 2 - Trek de handrem aan,
- 3 - Ontgrendel de veiligheidsgordel,
- 4 - Verlaat de machine.

Indien de bediener zijn bestuurdersplaats verlaat terwijl vooruit of achteruit is geschakeld:

- Als het alarm 1 geluidssignaal afgeeft, kan de bediener gaan zitten en verder rijden.
- Als het alarm 2 geluidssignaal afgeeft, moet de bediener opnieuw gaan zitten, de rijrichtingschakelaar in de neutrale stand zetten en de handrem loslaten voordat hij verder kan rijden.

NB: Afhankelijk van het model belemmert een beveiliging op de gordelvergrendeling de verplaatsing van de machine. Dit wordt aangegeven met een pieptoon.

Hoe een laaddiagram lezen

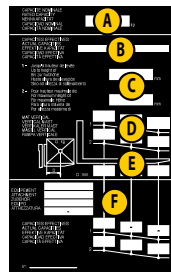

Raadpleeg de laaddiagrammen van de machine en neem ze in acht.

- A - Maximale hefcapaciteit.
- B - Normen en voorschriften.
- C - Hefhoogte van de lading (1 en 2).
- D - Massa van de lading (1 en 2).
- E - Afstand van de reikwijdte van de lading.
- F - Waarde met aanvullende voorzetapparatuur (optie).

Toebehoren




Controleer voor gebruik of de voorzetapparatuur goed is vergrendeld.



Zie de instructies voor het gebruik van de machine om te grijpen en de lijst met voorzetapparatuur.

Bevestiging

Controleer voor het laden van de heftruck of de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het vervoersplatform naar behoren zijn toegepast en zorg ervoor dat de transporteur op de hoogte is van de afmetingen en het gewicht van de machine.

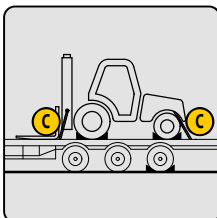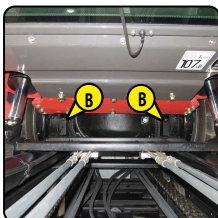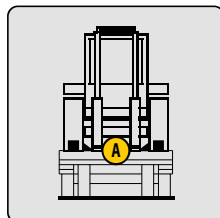


A - Bevestig de stutten op het platform aan de voor- en achterzijde van iedere band.

A - Bevestig de stutten eveneens op het platform aan de binnenkant van iedere band.

B - Maak de machine vast op het transportplatform door touwwerk dat voldoende resistent is door de voorziene verankeringspunten te halen.


C - Breng de hijsbanden onder spanning.

Zekeringen en relais

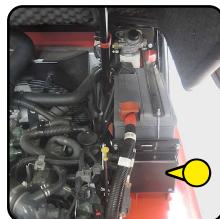

Zie de handleiding van de machine voor een volledige lijst met zekeringen.

Omhoog brengen van de motorkap

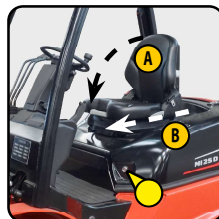

Bij de cabineversie moet u de zijdeuren en de achterruit openen voordat u de motorkap opent.


A - Vouw de rugleuning op de zitting.

B - Zet de stoel zo ver mogelijk naar voren.


C - Draai de sleutel om het slot te ontgrendelen.

D - Druk op het slot om de motorkap te ontgrendelen.

Dagelijks onderhoud

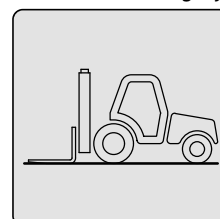


Voer een algemene inspectie uit van de machine.

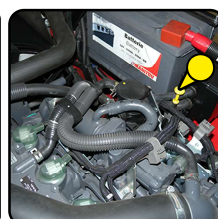


Controleer het oliepeil van de verbrandingsmotor.



Controleer het koelvloeistofpeil.

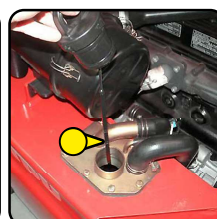

Controleer het hydraulische oliepeil.

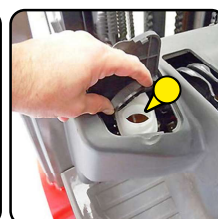

Controleer het remvloeistofpeil.

Scan voor meer informatie.

