



CETTE MACHINE EST UN CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT TERRAIN, CONÇU POUR MANŒVRER SUR DES TERRAINS NATURELS OU NON AMÉNAGÉS, OU SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION.

⚠ IMPORTANT ⚠

Ce document est un rappel simplifié pour la conduite du chariot élévateur, et ne doit en aucun cas se substituer à la notice d'instructions demandée par la directive 2006/42/CE annexe I § 1.7.4, qui doit être préalablement lue et comprise par l'opérateur et disponible dans la cabine du chariot élévateur.

Toutes les instructions et consignes de sécurité décrites dans la notice et non reprises dans ce document doivent être appliquées et respectées.



L'opérateur doit avoir reçu une formation adéquate et doit se conformer aux règles en vigueur concernant la circulation routière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**MASSES DU CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC ACCESSOIRE STANDARD
(POSITION TRANSPORT)**

- À vide	7195 kg
- En charge nominale	10695 kg
- Sur essieu avant à vide	3455 kg
- Sur essieu arrière à vide	3740 kg
- Sur essieu avant en charge nominale	9535 kg
- Sur essieu arrière en charge nominale	1160 kg

EFFORT DE TRACTION AU CROCHET D'ATTACHE

- À vide (patinage)	5780 daN
- En charge nominale (calage transmission)	8030 daN

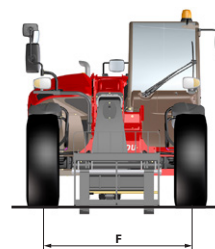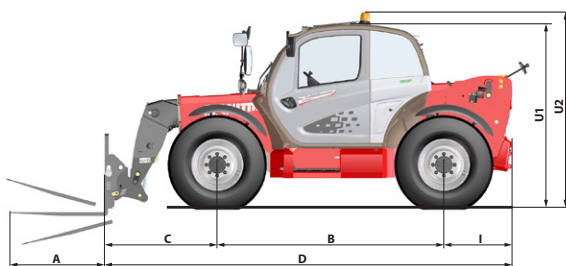**DIMENSIONS**

- A	1200 mm
- B	2880 mm
- C	1434 mm
- D	5179 mm
- F	1846 mm
- I	865 mm
- U1	2419 mm
- U2	2559 mm

INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM)**A - PRÉSENCE CONDUCTEUR**

La présence conducteur est validée lorsque l'opérateur est correctement assis sur le siège et que la porte de cabine est fermée.

B - TABLEAU DES INSTRUMENTS DE CONTRÔLE

- 1 - INDICATEUR DIGICODE
- 2 - TÉMOIN DÉFAUT MAJEUR
- 3 - TÉMOIN NIVEAU ET TEMPÉRATURE D'EAU MOTEUR THERMIQUE
- 4 - TÉMOIN COLMATAGE FILTRE À AIR
- 5 - TÉMOIN COLMATAGE FILTRE À HUILE RETOUR HYDRAULIQUE
- 6 - TÉMOIN DÉFAUT DIRECTION ASSISTÉE
- 7 - TÉMOIN NIVEAU HUILE DE FREINAGE OU DÉFAUT FREINAGE ASSISTÉ
- 8 - NON UTILISÉ
- 9 - TÉMOIN PRÉSENCE EAU DANS PRÉFILTRE À COMBUSTIBLE
- 10 - TÉMOIN PRÉCHAUFFAGE MOTEUR THERMIQUE
- 11 - TÉMOIN PRESSION HUILE MOTEUR THERMIQUE
- 12 - TÉMOIN DÉFAUT MOTEUR THERMIQUE
- 13 - TÉMOIN CHARGE BATTERIE
- 14 - TÉMOIN PRESSION HUILE BOÎTE DE VITESSES
- 15 - TÉMOIN TEMPÉRATURE HUILE BOÎTE DE VITESSES
- 16 - TÉMOIN FREIN DE STATIONNEMENT

C - TABLEAU DES BOUTONS ET CLAVIER

- 17 - MODE "GODET"
- 18 - MODE "CHARGE SUSPENDU"
- 19 - MODE D'UTILISATION CIRCUIT ACCESSOIRE (OPTION)
- 20 - VERROUILLAGE DES COMMANDES HYDRAULIQUES

D - AFFICHEURS D'ÉCRAN**HORAMÈTRE**

[88888h] = Le nombre total d'heures effectuées.

[888.88h] = Le nombre d'heures journalières.

[888h] = Le nombre d'heures avant la maintenance.

**ÉCRAN D'AIDE**

Un écran d'aide apparaît pour informer l'opérateur sur les opérations à effectuer dans la configuration du moment.

DISPOSITIF AVERTISSEUR ET LIMITEUR DE STABILITÉ LONGITUDINALE

Ce dispositif prévient l'opérateur des limites de la stabilité longitudinale du chariot élévateur. Suivant le type de travaux demandés, les modes d'utilisations du dispositif avertisseur et limiteur de stabilité longitudinale, permettent à l'opérateur d'utiliser son chariot élévateur en toute sécurité. Le voyant A8 indique que le chariot élévateur se situe à la limite de la stabilité longitudinale autorisée. Si le voyant s'allume, effectuer les mouvements hydrauliques désaggravants.

MODE "MANUTENTION" Utilisation sur fourches. Par défaut, au démarrage du chariot élévateur, le dispositif est en MODE "MANUTENTION".

MODE "GODET" (utilisation avec benne)

Effectuer un appui sur le bouton, le MODE "GODET" est validé par un bip sonore et l'allumage du voyant.

Appuyer à nouveau sur ce bouton pour un retour en MODE "MANUTENTION".

MODE "CHARGE SUSPENDUE" (utilisation avec potence) (offrant une marge de sécurité plus élevée)

Effectuer un appui sur le bouton, le MODE "CHARGE SUSPENDUE" est validé par un bip sonore et l'allumage du voyant.

Appuyer à nouveau sur ce bouton ou couper le contact électrique à l'aide du contacteur à clé pour un retour en MODE "MANUTENTION".

⚠ IMPORTANT ⚠

Nous appelons l'attention des opérateurs sur les risques encourus liés à l'utilisation du chariot élévateur, notamment:

- Risque de perte de contrôle.



- Risque de perte de stabilité latérale et frontale du chariot élévateur.

L'opérateur doit rester maître de son chariot élévateur. En cas de renversement du chariot élévateur, ne pas essayer de quitter la cabine pendant l'incident.

LE FAIT DE RESTER ATTACHE DANS LA CABINE, EST VOTRE MEILLEURE PROTECTION.

COMMANDES HYDRAULIQUE

- A - Levier de commande levage et inclinaison.
- B - Bouton de commande télescopage.
- C - Bouton de commande accessoire (OPTION).

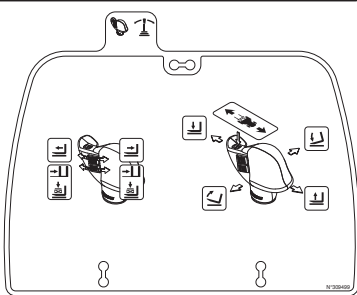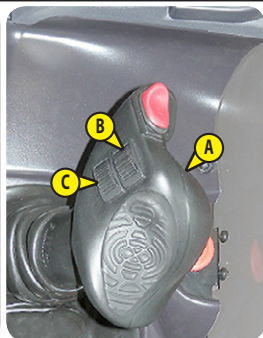


FICHES FONCTIONS ET ABAQUES DE CHARGE


⚠ IMPORTANT ⚠

Consulter les fiches fonctions pour l'utilisation du chariot élévateur.

Respecter le ou les abaques de charge.

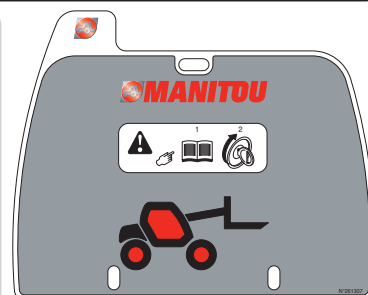

SÉLECTION DE DIRECTION

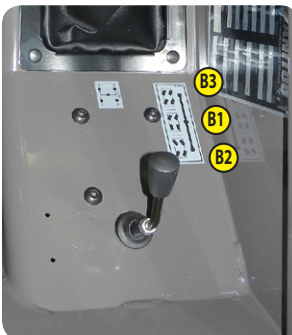

⚠ IMPORTANT ⚠

Ne jamais changer de mode de direction en roulant.

- B1 - Roues avant directrices (circulation routière).
- B2 - Roues avant et arrière directrices dans le sens contraire (braquage court).
- B3 - Roues avant et arrière directrices dans le même sens (déplacement latéral).



ACCESSOIRES

⚠ IMPORTANT ⚠

Avant toute utilisation, s'assurer que l'accessoire est correctement verrouillé.

Voir la notice d'instructions du chariot élévateur pour la préhension et la liste des accessoires.

FUSIBLES ET RELAIS DANS LA CABINE



F46		F40		F30	25A	F20	20A	F10	2A
F45	30A	F39		F29	3A	F19	7.5A	F9	2A
F44	40A	F38	OPT 3A	F28	5A	F18	15A	F8	15A
F43	50A	F37	OPT 15A	F27	15A	F17	15A	F7	2A
F42	40A	F36	2A	F26	7.5A	F16	15A	F6	OPT 15A
F41		F35	2A	F25	2A	F15	15A	F5	2A
		F34	2A	F24	15A	F14	K1 15A	F4	2A
		F33	5A	F23	2A	F13	10A	F3	OPT 15A
		F32	7.5A	F22	3A	F12	15A	F2	OPT 7.5A
		F31	5A	F21	3A	F11	10A	F1	15A

N° 52556845

FUSIBLES ET RELAIS SOUS LE CAPOT MOTEUR



F51				K23	
F52	80A			Fuel pump	
F53	ECM 30A			K21	
F57		F58			
F54		F55			
F56					
SA	20A				

N°52538035

MAINTENANCE JOURNALIÈRE

CONTRÔLER LE NIVEAU DE L'HUILE MOTEUR THERMIQUE



CONTRÔLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFOUILLISSEMENT




CONTRÔLER LE NIVEAU DU COMBUSTIBLE



CONTRÔLER LE PRÉFILTRE À COMBUSTIBLE



CONTRÔLER LE DISPOSITIF AVERTISSEUR ET LIMITEUR DE STABILITÉ LONGITUDINALE

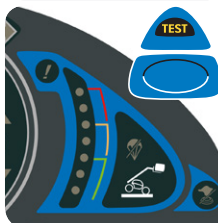

ARRIMAGE DU CHARIOT ÉLEVATEUR

⚠ IMPORTANT ⚠

Vérifier la bonne application des instructions de sécurité liées au plateau de transport avant le chargement du chariot élévateur, et s'assurer que le chauffeur du moyen de transport est informé des caractéristiques dimensionnelles et de la masse du chariot élévateur.



ARRIMER LE CHARIOT ÉLEVATEUR

- Fixer les cales au plateau à l'avant et à l'arrière de chaque pneumatique.
- Fixer également les cales au plateau sur le côté intérieur de chaque pneumatique.
- Arrimer le chariot élévateur sur le plateau de transport avec des cordages suffisamment résistants, dans les points d'ancrage prévus à cet effet.